RECEIVER LOGIC BOARD REPLACEMENT

Model 050ACTWF

Installation

1 Before you begin

Your garage door opener has an internal gateway located on the receiver logic board. After installing the new receiver logic board, use the MyQ® serial number found on the provided label to add your garage door opener to your MyQ® account. The products illustrated in the instructions are for reference. Your product may look different.

⚠ WARNING

To prevent possible SERIOUS INJURY or DEATH:

- Disconnect ALL electric and battery power BEFORE performing ANY service or maintenance.

CAUTION

To prevent damage to the receiver/logic board, DO NOT touch printed circuit board of replacement receiver/logic board during installation.

ALWAYS wear protective gloves and eye protection when changing the battery or working around the battery compartment.

1.1 Remove the light lens by pulling the top sides of the light lens and rotate the light lens down. Squeeze the light lens clips to remove lens from end panel.

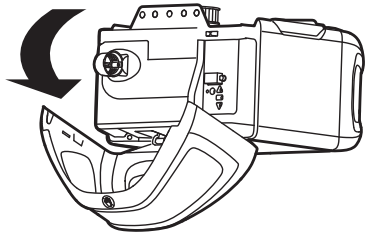

1.2 To maintain your warranty, place the provided label over the existing label on the end panel of the garage door opener.

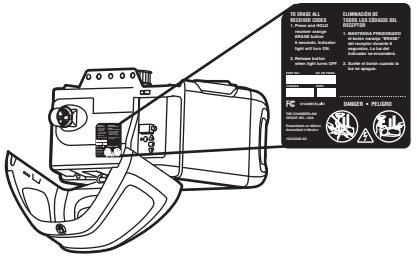

1.3 Disconnect power to the garage door opener.

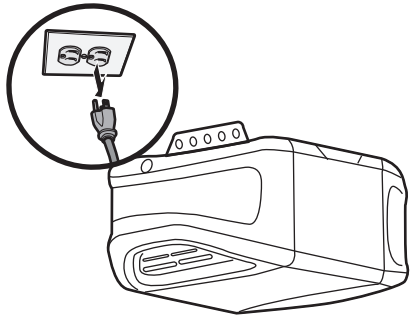

2 Remove the receiver logic board

2.1 Disconnect the wires from the quick-connect terminals (**A**). Remove the receiver logic board end panel from the garage door opener.

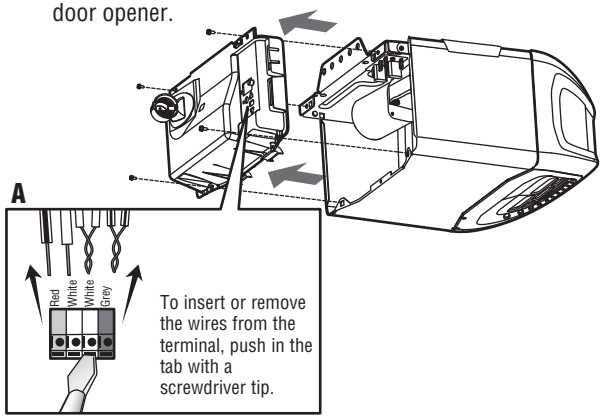

2.2 Unplug the wire harnesses from the receiver logic board. You may need needle-nosed pliers to remove the harnesses.

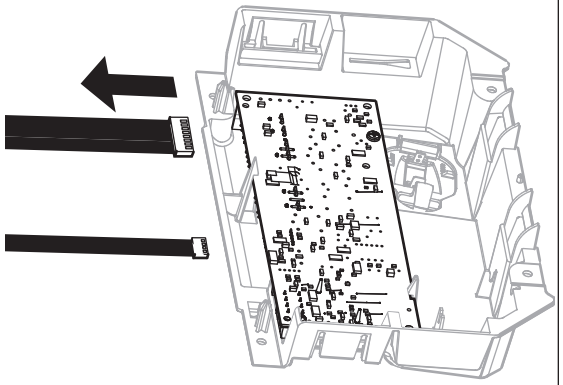

2.3 Remove the receiver logic board from the end panel by removing the 2 screws and releasing the 2 clips.

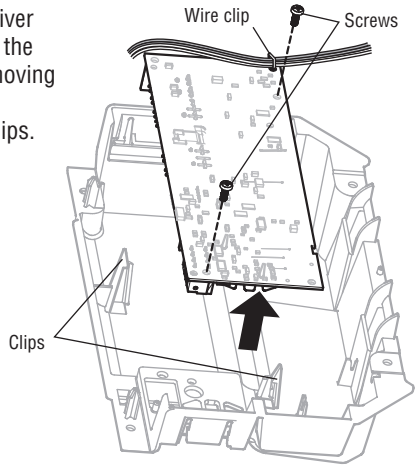

3 Install new receiver logic board

3.1 Connect the wire harnesses to the new receiver logic board. When reconnecting the wire harness, be sure the tabs on the wire harness are facing the end panel, not the logic board.

NOTE: *If your logic board has a wire clip, use the wire clip to hold wires to the logic board.*

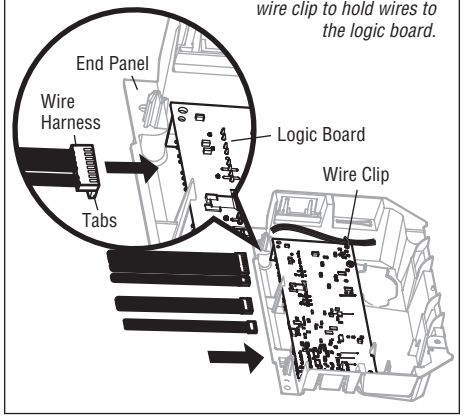

3.2 Insert the antenna wires through the holes in the end panel. Snap the receiver logic board into place on the end panel and fasten with screws.

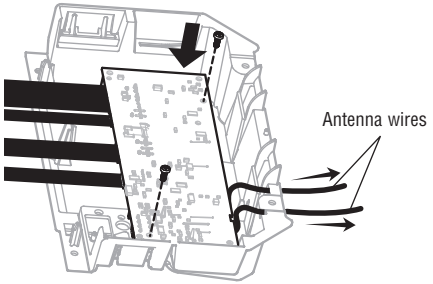

NOTE: *Some models will require the short antenna wire to be placed in the traps of the end panel.*

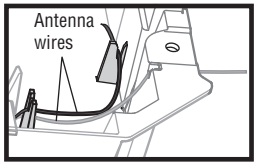

3.3 Reinsert the wires.
Door control wires:
- white wire into the white terminal.
- white/red wire into the red terminal.

Safety sensor wires:
- white wires into the white terminal.
- white/black wires into the grey terminal.

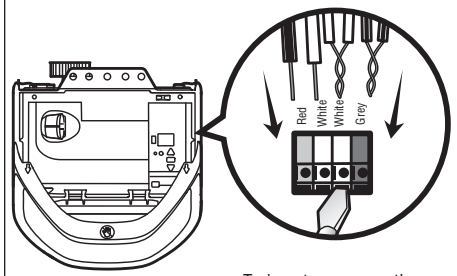

To insert or remove the wires from the terminal, push in the tab with a screwdriver tip.

3.4 Install the light lens by aligning with the hinges and snapping into place. Reconnect power.

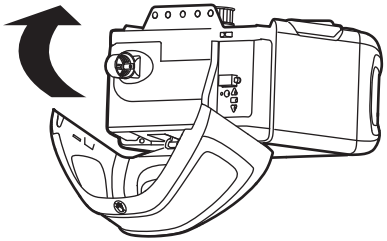

NOTE: *When installing the light lens, ensure the antenna wires are hanging straight down.*

NOTE: *A test of the safety reverse system is necessary for safe operation.*

Programming

1 Program a remote control using the learn button

1.1 Press and release the Learn button on the garage door opener. The Learn indicator light will glow steadily for 30 seconds.

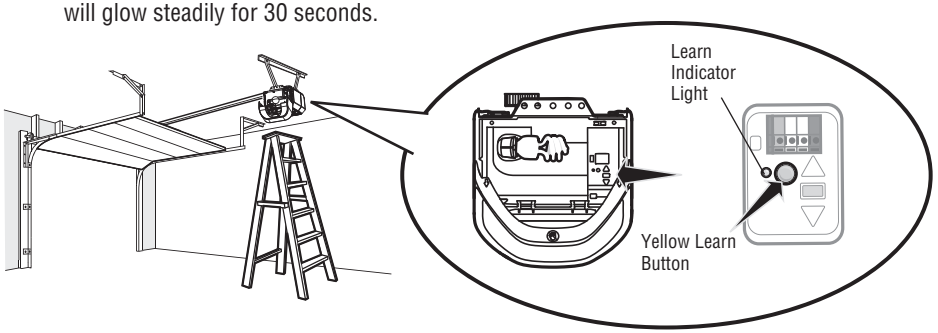

1.2 Within 30 seconds, press and hold the button on the remote control.

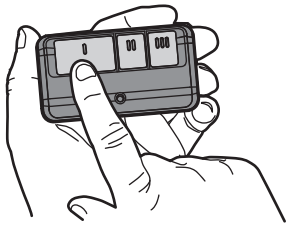

1.3 Release the button when the garage door opener light blinks. It has learned the code. If light bulbs are not installed, two clicks will be heard.

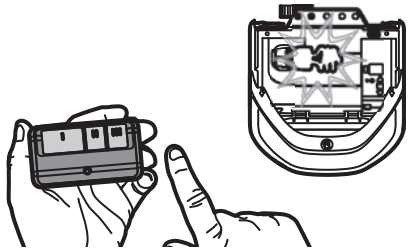

To program the Wi-Fi garage door opener to your network refer to your owner's manual.

Adjustment

1 Program the travel

⚠ WARNING

Without a properly installed safety reversal system, persons (particularly small children) could be SERIOUSLY INJURED or KILLED by a closing garage door.

- Incorrect adjustment of garage door travel limits will interfere with proper operation of safety reversal system.
- After ANY adjustments are made, the safety reversal system MUST be tested. Door MUST reverse on contact with 1-1/2" (3.8 cm) high object (or 2x4 laid flat) on floor.

1.1 Press and hold the Adjustment Button until the UP Button begins to flash and/or a beep is heard.

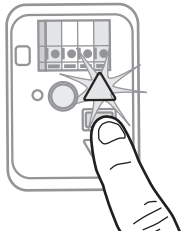

1.2 Press and hold the UP Button until the door is in the desired UP position.

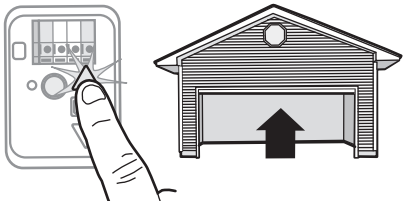

NOTE: *The UP and DOWN Buttons can be used to move the door up and down as needed.*

1.3 Once the door is in the desired UP position press and release the Adjustment Button. The garage door opener lights will flash twice and the DOWN Button will begin to flash.

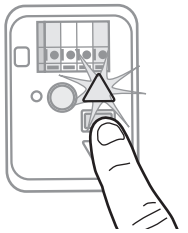

1.4 Press and hold the DOWN Button until the door is in the desired DOWN position.

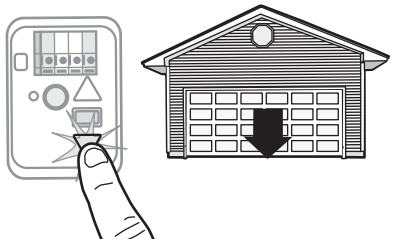

NOTE: *The UP and DOWN Buttons can be used to move the door up and down as needed.*

1.5 Once the door is in the desired DOWN position press and release the Adjustment Button. The garage door opener lights will flash twice and the UP Button will begin to flash.

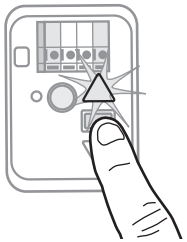

1.6 Press and release the UP Button. When the door travels to the programmed UP position, the DOWN Button will begin to flash.

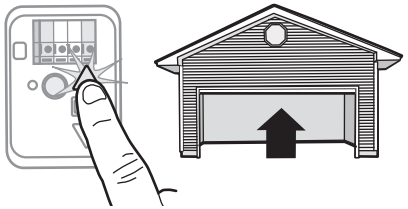

1.7 Press and release the DOWN Button. The door will travel to the programmed DOWN position. Programming is complete.

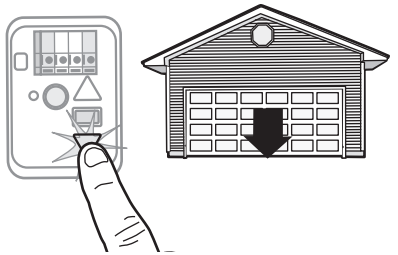

* If the garage door opener lights are flashing 5 times during the steps for Program the Travel, the programming has timed out. If the garage door opener lights are flashing 10 times during the steps for Program the Travel, the safety reversing sensors are misaligned or obstructed. When the sensors are aligned and unobstructed, cycle the door through a complete up and down cycle using the remote control or the UP and DOWN buttons. Programming is complete. If you are unable to operate the door up and down, repeat the steps for Programming the Travel.

2 Test the Safety Reversal System

⚠ WARNING

Without a properly installed safety reversal system, persons (particularly small children) could be SERIOUSLY INJURED or KILLED by a closing garage door.

- Safety reversal system MUST be tested every month.
- After ANY adjustments are made, the safety reversal system MUST be tested. Door MUST reverse on contact with 1-1/2" high (3.8 cm) object (or 2x4 laid flat) on the floor.

2.1 With the door fully open, place a 1-1/2 inch (3.8 cm) board (or a 2x4 laid flat) on the floor, centered under the garage door.

2.2 Press the remote control push button to close the door. The door MUST reverse when it makes contact with the board.

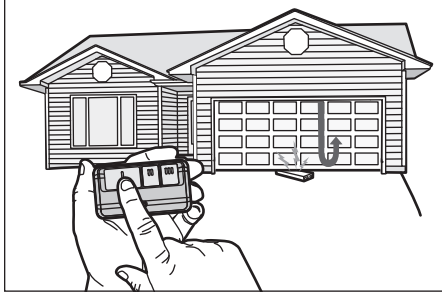

If the door stops and does not reverse on the obstruction, increase the down travel (refer to Adjustment Step 1).

Repeat the test. When the door reverses upon contact with the 1-1/2 inch board, remove the board and open/close the door 3 or 4 times to test the adjustment.

If the test continues to fail, call a trained door systems technician.

3 Test the Protector System®

⚠ WARNING

Without a properly installed safety reversing sensor, persons (particularly small children) could be SERIOUSLY INJURED or KILLED by a closing garage door.

3.1 Open the door. Place the garage door opener carton in the path of the door.

3.2 Press the remote control push button to close the door. The door will not move more than an inch (2.5 cm), and the garage door opener lights will flash 10 times.

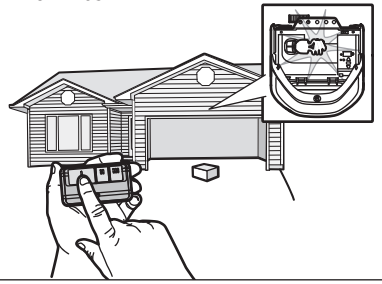

The garage door opener will not close from a remote control if the LED in either safety reversing sensor is off (alerting you to the fact that the sensor is misaligned or obstructed).

If the garage door opener closes the door when the safety reversing sensor is obstructed (and the sensors are no more than 6 inches [15 cm] above the floor), call for a trained door systems technician.

4 Synchronize the Door Control

To synchronize the door control to the garage door opener, press the push bar until the garage door opener activates (it may take up to 3 presses). Test the door control by pressing the push bar, each press of the push bar will activate the garage door opener.

Installation

1 Avant de commencer

Votre ouvre-porte de garage a un portail interne localise sur la plaque de logique de réception. Après avoir installé la nouvelle plaque de logique de réception, utilisez le numéro de série de MyQ® sur l'étiquette fournie pour rajouter votre ouvre-porte de garage à votre compte MyQ®. Les produits illustrés dans les instructions sont pour référence. Votre produit peut toutefois avoir l'air différent.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour prévenir d'éventuelles BLESSURES GRAVES ou LA MORT :

- Débrancher l'alimentation batterie et l'alimentation secteur AVANT TOUTE réparation ou maintenance.

ATTENTION

Pour empêcher tout dommage à la carte logique du récepteur, NE touchez PAS au circuit imprimé de la carte logique du récepteur de remplacement durant l'installation.

Munissez-vous TOUJOURS de gants de protection et de protection pour les yeux quand vous travaillez sur une pile électrique ou sur un compartiment de batterie.

1.1 Retirez la lentille en tirant les côtés du haut de la lentille et en tournant la lentille vers le bas. Serrez les attaches de la lentille pour retirer la lentille du panneau d'extrémité.

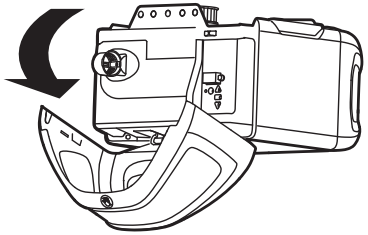

1.2 Pour conserver votre garantie, placez l'étiquette fournie sur l'étiquette existante sur le panneau d'extrémité de l'ouvre-porte de garage.

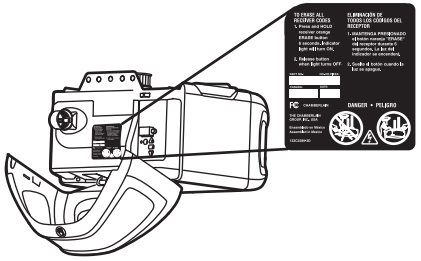

1.3 Couper l'alimentation de l'ouvre-porte de garage.

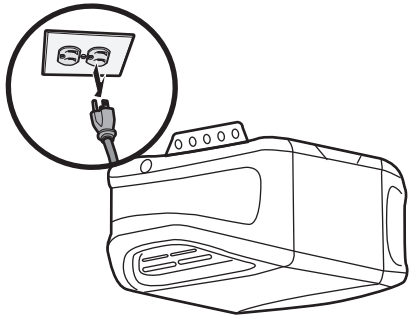

2 Retirez la carte logique du récepteur

2.1 Déconnectez les fils des bornes à raccordement rapide (**A**) Retirez le panneau d'extrémité de la carte logique du récepteur de l'ouvre-porte de garage.

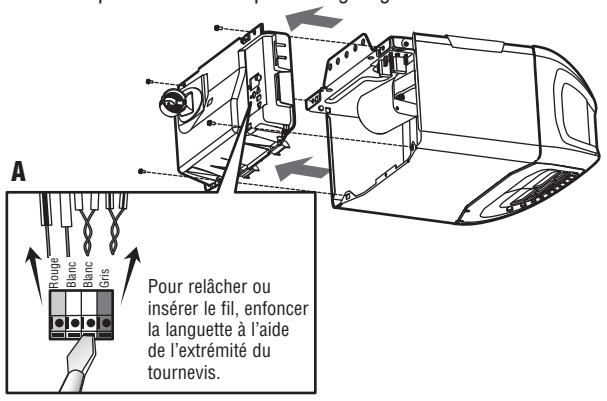

2.2 Débranchez les harnais de fils de la carte logique du récepteur. Ils se peut que vous deviez utiliser des pinces à becs pointus pour retirer les harnais.

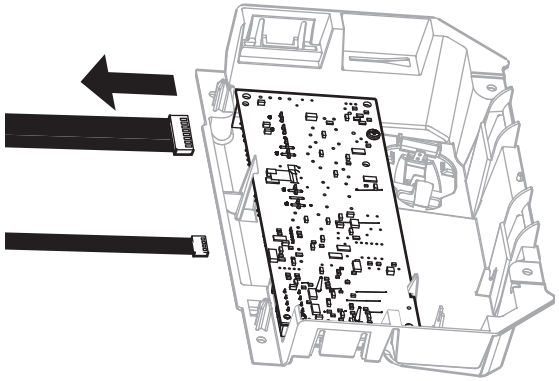

2.3 Retirez la carte logique du récepteur du panneau d'extrémité en enlevant les 2 vis et en relâchant les 2 attaches.

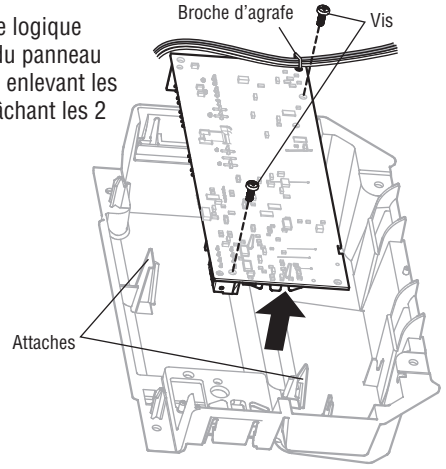

3 Installez le nouvelle carte logique du récepteur

3.1 Connectez les harnais de fils à la nouvelle carte logique du récepteur. En rebranchant le harnais de fil, soyez sûr que les onglets sur le harnais de fil font face au panneau d'extrémité, pas le panneau de logique.

REMARQUE : *Si votre carte logique est dotée d'une broche d'agrafe, utilisez-la pour retenir les fils à la carte logique.*

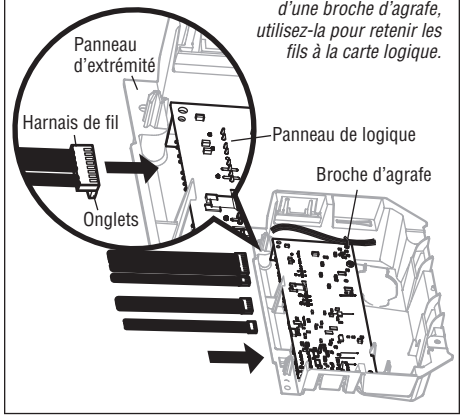

3.2 Insérez les fils d'antenne à travers les trous du panneau d'extrémité. Enclenchez la carte logique du récepteur en place sur le panneau d'extrémité et la fixer avec des vis.

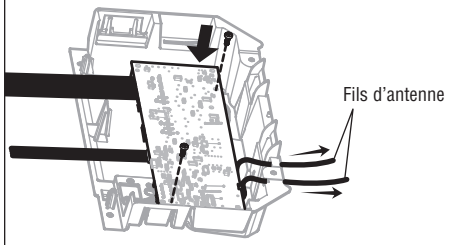

REMARQUE : *Certains modèles nécessiteront que le fil d'antenne court soit placé dans les trappes du panneau d'extrémité.*

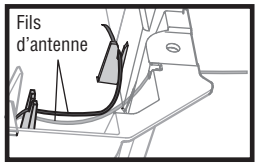

3.3 Réinsérez les fils.
Fils de commande de la porte :

- fil blanc sur la borne blanche.
- fil blanc/rouge sur la borne rouge.

Fils de détecteur-inverseur de sécurité

- fils blancs sur la borne blanche.
- fils blanc/noir sur la borne grise du panneau d'extrémité.

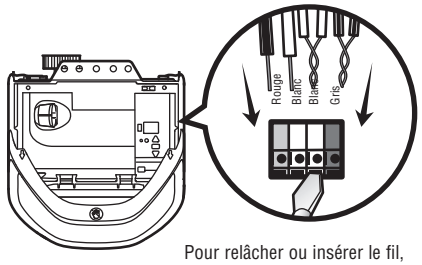

Pour relâcher ou insérer le fil, enfoncer la languette à l'aide de l'extrémité du tournevis.

3.4 Installez la lentille en l'alignant avec les charnières et en l'enclenchant en place. Reconnectez l'alimentation.

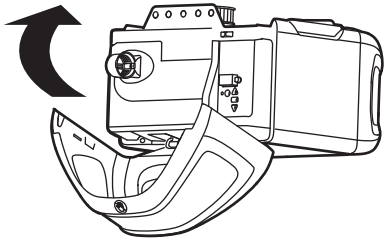

REMARQUE : *Lors de l'installation de la lentille, s'assurer que les fils d'antenne sont orientés vers le sol.*

REMARQUE : *Un essai du système d'inversion de sécurité est nécessaire pour un fonctionnement sécuritaire.*

Programmation

1 Programmation d'une télécommande à l'aide du bouton learn

1.1 Appuyez et relâchez le bouton Learn de l'ouvre-porte de garage. Le témoin lumineux Learn s'allumera en continu pendant 30 secondes.

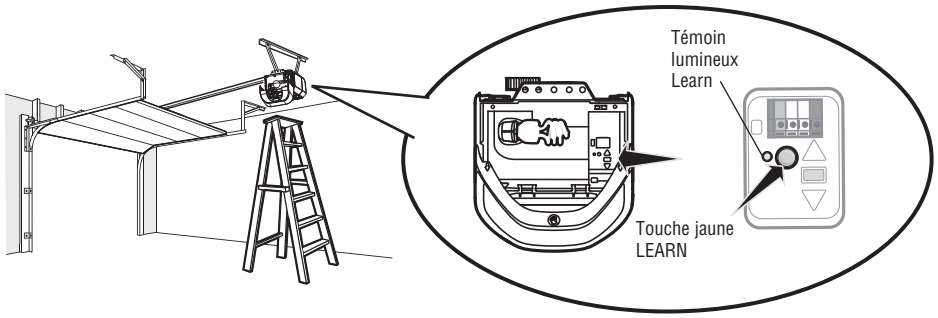

1.2 Dans les 30 secondes, appuyez et relâchez le bouton de la télécommande.

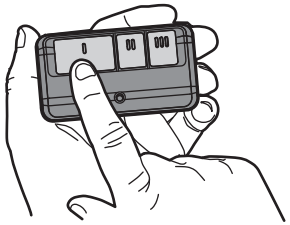

1.3 Relâcher le bouton lorsque la lumière de l'ouvre-porte de garage clignote. Il a appris le code. Si les ampoules ne sont pas posées, deux clics se feront entendre.

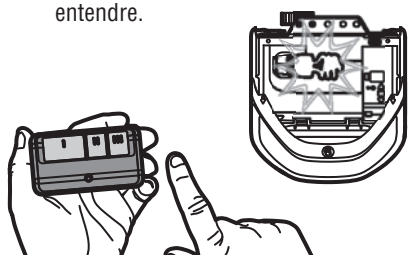

Pour programmer le signal Wi-Fi de l'ouvre-porte de garage à votre réseau, veuillez vous référer au manual d'instructions.

Réglages

1 Programmation de la course

⚠ AVERTISSEMENT

Sans un système d'inversion de sécurité bien installé, des personnes (plus particulièrement les petits enfants) pourraient être GRIÈVEMENT BLESSÉES ou TUÉES par une porte de garage qui se referme.

- Un réglage erroné des courses de la porte de garage gênera un fonctionnement approprié du système d'inversion de sécurité.
- Après avoir effectué quelque réglage que ce soit, on DOIT faire l'essai du système d'inversion de sécurité. La porte de garage DOIT remonter au contact d'un objet d'une hauteur de 1-1/2 po (3,8 cm) (ou un 2 x 4 posé à plat) sur le sol.

1.1 Appuyer sur le bouton de réglage et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que le bouton UP commence à clignoter ou qu'un bip se fait entendre.

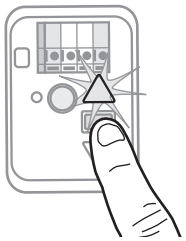

1.2 Appuyer sur le bouton UP et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que la porte soit à la position d'ouverture désirée.

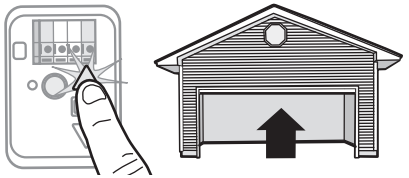

REMARQUE : *On peut utiliser les boutons UP et DOWN pour déplacer la porte vers le haut et le bas, au besoin.*

1.3 Une fois que la porte est dans la position d'ouverture désirée, appuyer sur le bouton de réglage et le relâcher. L'éclairage de l'ouvre-porte de garage clignotera deux fois et le bouton DOWN commencera à clignoter.

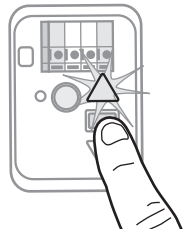

1.4 Appuyer sur le bouton DOWN et le maintenir enfoncé jusqu'à ce que la porte soit à la position de fermeture désirée.

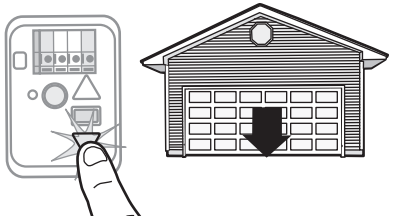

REMARQUE : *On peut utiliser les boutons UP et DOWN pour déplacer la porte vers le haut et le bas, au besoin.*

1.5 Une fois que la porte est dans la position de fermeture désirée, appuyer sur le bouton de réglage et le relâcher. L'éclairage de l'ouvre-porte de garage clignotera deux fois et le bouton UP commencera à clignoter.

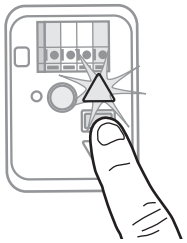

1.6 Appuyer et relâcher le bouton UP. Lorsque la porte se déplace à la position UP programmée, le bouton DOWN commencera à clignoter.

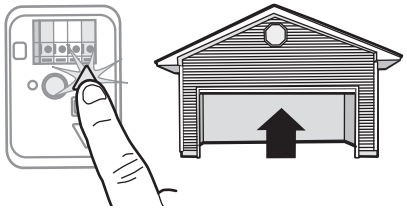

1.7 Appuyer et relâcher le bouton DOWN. La porte se déplacera jusqu'à la position de fermeture programmée. La programmation est terminée.

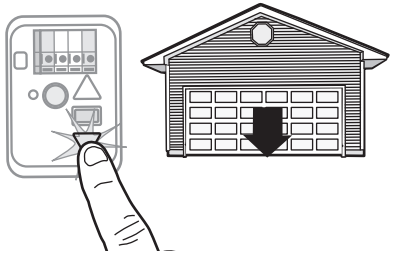

* Si l'éclairage de l'ouvre-porte de garage clignote 5 fois au cours des étapes de programmation de la course, le délai de programmation a expiré. Si l'éclairage de l'ouvre-porte de garage clignote 10 fois au cours des étapes de programmation de la course, les capteurs d'inversion de sécurité sont mal alignés ou obstrués. Lorsque les capteurs sont alignés et dégagés, effectuer un cycle d'ouverture et de fermeture complet de la porte en utilisant la télécommande ou les boutons UP et DOWN. La programmation est terminée. Si on ne parvient pas à actionner la porte, répéter les étapes de la programmation de la course.

2 Essai du système d'inversion de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Sans un système d'inversion de sécurité bien installé, des personnes (plus particulièrement les petits enfants) pourraient être GRIÈVEMENT BLESSÉES ou TUÉES par une porte de garage qui se referme.

- On DOIT procéder à une vérification mensuelle du système d'inversion de sécurité.
- Après avoir effectué quelque réglage que ce soit, on DOIT faire l'essai du système d'inversion de sécurité. La porte de garage DOIT remonter au contact d'un objet d'une hauteur de 1-1/2 po (3,8 cm) (ou un 2 x 4 posé à plat) sur le sol.

2.1 La porte étant entièrement ouverte, placer une planche de 3,8 cm (1 1/2 po) d'épaisseur (ou un 2 x 4 à plat) sur le plancher, centrée sous la porte de garage.

2.2 Appuyer sur le bouton-poussoir de la télécommande pour fermer la porte. La porte DOIT remonter quand elle entre en contact avec la planche.

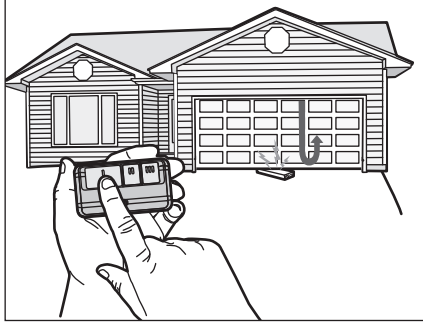

Si la porte s'arrête et ne remonte pas en raison de l'obstruction, augmenter la course de fermeture (voir l'étape de réglage nº 1).

Répéter l'essai. Lorsque la porte remonte au contact de la planche de 3,8 cm (1 1/2 po), retirer la planche et ouvrir-fermer la porte 3 ou 4 fois afin de vérifier le réglage.

Si l'essai échoue encore, appeler un technicien formé en systèmes de porte.

3 Essai du Systéme Protector®

⚠ AVERTISSEMENT

Sans un système d'inversion de sécurité bien installé, des personnes (plus particulièrement les petits enfants) pourraient être GRIÈVEMENT BLESSÉES ou TUÉES par une porte de garage qui se referme.

3.1 Ouvrir la porte. Mettre la boîte en carton de l'ouvre-porte sur le chemin de la porte.

3.2 Appuyer sur le bouton-poussoir de la télécommande pour fermer la porte. La porte ne se déplacera pas plus de 2,5 cm (1 po) et l'éclairage de l'ouvre-porte de garage clignotera 10 fois.

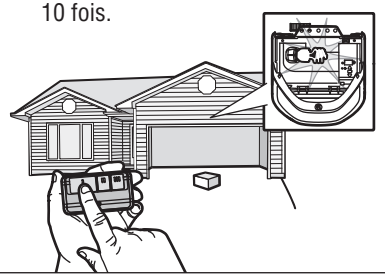

L'ouvre-porte de garage ne se fermera pas à l'aide d'une télécommande si le témoin DEL d'un des deux capteurs d'inversion est éteint (ce qui avertit que le détecteur est mal aligné ou obstrué).

Si l'ouvre-porte de garage ferme la porte lorsque le capteur d'inversion de sécurité est obstrué (et que les capteurs ne sont pas à plus de 15 cm (6 po) du sol), appeler un technicien formé en systèmes de porte.

4 Synchronisation de la commande de porte

Pour synchroniser la commande de porte et l'ouvre-porte de garage, appuyez sur la barre-poussoir jusqu'à ce que l'ouvre-porte de garage s'active (cela peut prendre jusqu'à 3 pressions). Vérifiez la commande de la porte en appuyant sur la barre-poussoir, chaque pression sur la barre-poussoir activera l'ouvre-porte de garage.

Installation

1 Antes de comenzar

Su abre-puertas de garaje tiene una gateway interno que se encuentra en la tabla lógica. Después de instalar la nueva tabla lógica, utilice el número de serie de la MyQ® se encuentra en la etiqueta, siempre añadir su puerta del garaje a su cuenta MyQ®. Los productos ilustrados en las instrucciones son para su referencia. Su producto puede verse diferente.

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de INCENDIO o LESIONES a las personas:

- Desconecte TODA la corriente eléctrica y de la batería ANTES de realizar cualquier servicio o mantenimiento.

PRECAUCIÓN

Para evitar que se dañe la tarjeta lógica/ el receptor, NO toque la tarjeta de circuito impresa de la tarjeta lógica/del receptor de reemplazo durante la instalación.

SIEMPRE uso los guantes protectores y protección ocular cuando cambiar la batería o trabajando cerca el compartimiento de la batería.

1.1 Retire la lente de luz tirando de los lados superiores de la lente de luz y rotando la lente de luz hacia abajo. Ajuste los precintos de la lente de luz para retirar la lente del panel posterior.

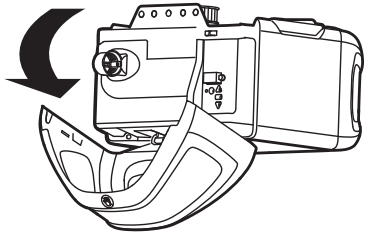

1.2 A fin de conservar su garantía, coloque la etiqueta suministrada sobre la etiqueta existente en el panel posterior del abre-puertas de garaje.

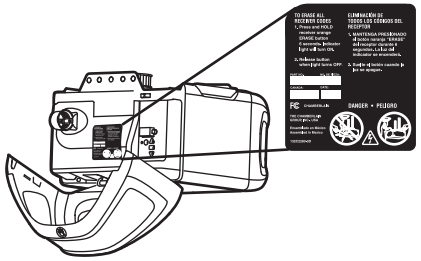

1.3 Disconecte la energía eléctrica al abre-puertas del garaje.

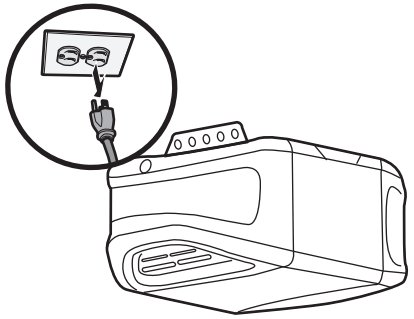

2 Retire la tarjeta lógica del receptor

2.1 Desconecte los cables de los terminales de conexión rápida (**A**). Retire el panel posterior de la tarjeta lógica del receptor del abre-puertas de garaje.

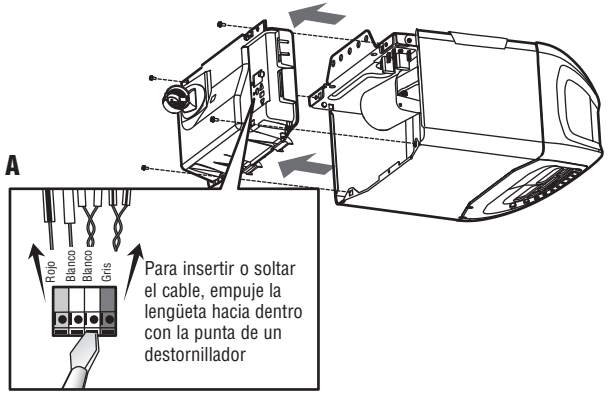

2.2 Desenchufe los hatos de cable de la tarjeta lógica del receptor. Para retirar los hatos, puede necesitar pinzas de punta fina.

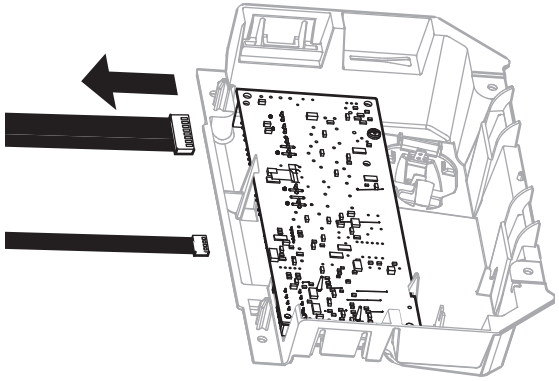

2.3 Retire la tarjeta lógica del receptor del panel posterior retirando los 2 tornillos y soltando los 2 precintos.

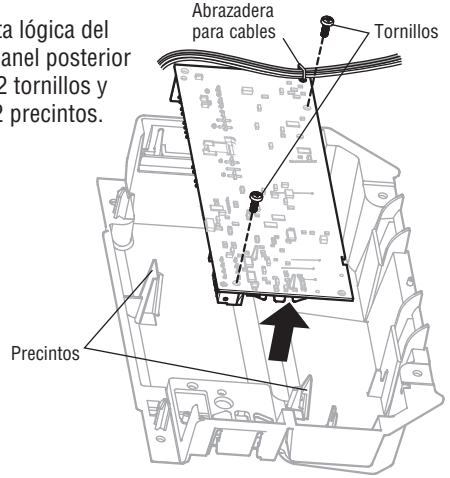

3 Instale la nueva tarjeta lógica del receptor

3.1 Conecte el hato de cables a la nueva tarjeta lógica del receptor. Al volver a conectar el arnés del cable, esté seguro que las lengüeta en el arnés del cable están haciendo frente al panel de extremo, no la tarjeta de lógica.

NOTA: *Si la tarjeta lógica tiene una abrazadera para cables, úsela para sujetar los conductores que llegan a la tarjeta.*

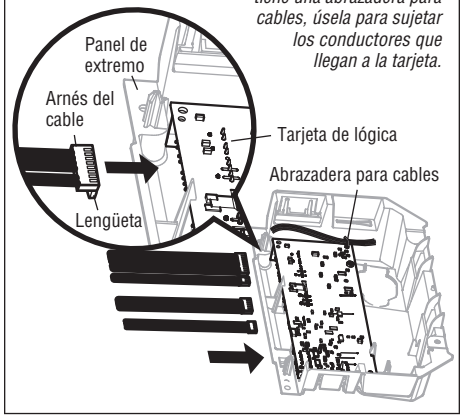

3.2 Inserte los cables de la antena a través de los orificios del panel posterior. Coloque la tarjeta lógica del receptor en su lugar en el panel posterior y sujétela con tornillos.

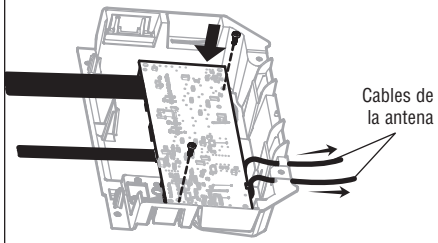

NOTA: *En algunos modelos, el cable corto de la antena se deberá colocar en los compartimientos del panel posterior.*

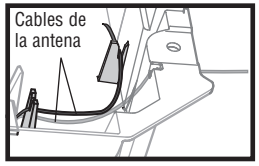

3.3 Vuelva a insertar los cables.
Cables de control de la puerta:
- el cable blanco en el terminal blanco.
- el cable blanco/rojo en el terminal rojo.

Cables de los sensores de seguridad:
- los cables blancos en el terminal blanco.
- los cables blancos/negros en el terminal gris.

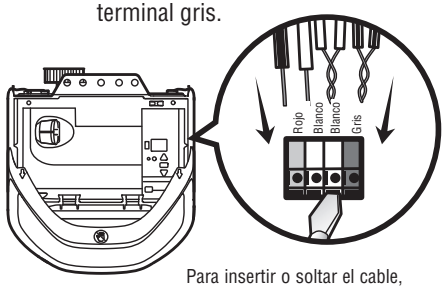

Para insertir o soltar el cable, empuje la lengüeta hacia dentro con la punta de un destornillador.

3.4 Instale la lente de luz alineándola con las bisagras y colocándola en su lugar. Vuelva a conectar la energía.

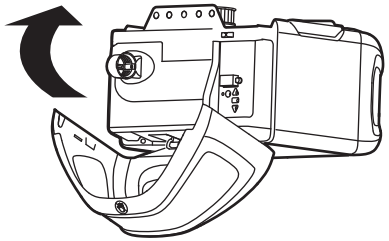

NOTA: *Al instalar la lente de luz, asegúrese de que los cables de la antena cuelguen derechos hacia abajo.*

NOTA: *Se deberá realizar una prueba del sistema de reversa de seguridad para asegurar un funcionamiento seguro.*

Programacíon

1 Programar un control remoto usando el botón “Aprendizaje”

1.1 Presione y suelte el botón “Aprendizaje” del abre-puertas de garaje. La luz indicadora de “Aprendizaje” permanecerá encendida durante 30 segundos.

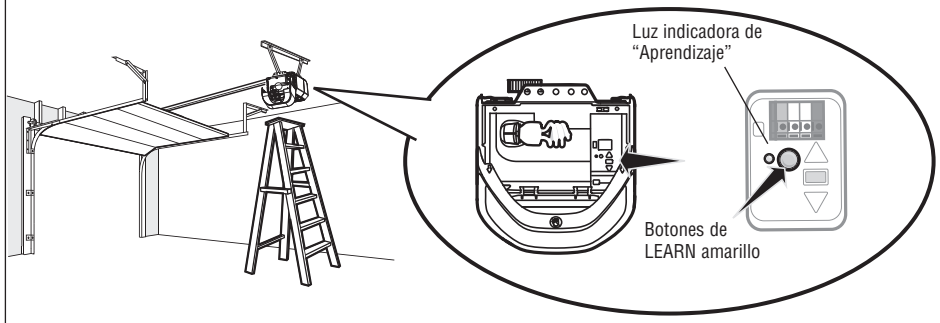

1.2 En menos de 30 segundos, mantenga presionado el botón del control remoto.

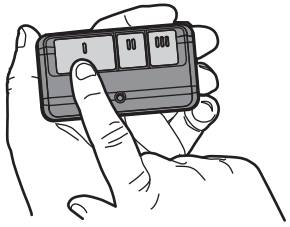

1.3 Suelte el botón cuando la luz del abre-puertas de garaje parpadee. Ya aprendió el código. Si no se han colocado las bombillas, se escucharán dos chasquidos.

Para programar el abre-puertas de garaje de Wi-Fi a su red, consulte el manual del propietario.

Ajustes

1 Programación de la carrera

⚠ ADVERTENCIA

Si el sistema de retroceso de seguridad no se ha instalado debidamente, las personas (y los niños pequeños en particular) podrían sufrir LESIONES GRAVES o INCLUSO LA MUERTE cuando se cierra la puerta de la garaje.

- El ajuste incorrecto de los límites del recorrido de la puerta del garaje interferirá con la operación adecuada del sistema de reversa de seguridad.
- Después de llevar a cabo cualquier ajuste, se DEBE probar el sistema de retroceso de seguridad. La puerta DEBE retroceder al entrar en contacto con un objeto de 3.8 cm (1-1/2 de pulg.) de altura (o bien un pedazo de madera de 3.8 cm (2x4 pulg.) acostado) en el piso.

1.1 Oprima y mantenga oprimido el botón "Ajuste" hasta que el botón ARRIBA empiece a parpadear y/o se escuche una señal sonora.

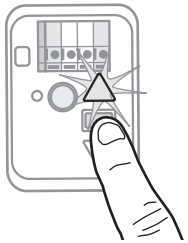

1.2 Oprima y mantenga oprimido el botón ARRIBA hasta que la puerta se encuentre en la posición deseada.

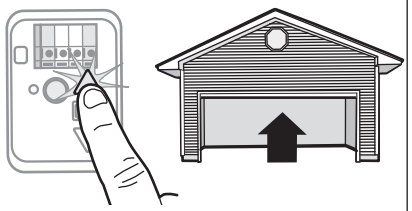

NOTA: *Los botones ARRIBA y ABAJO se pueden utilizar para mover la puerta hacia arriba y hacia abajo según sea necesario.*

1.3 Una vez que la puerta esté en la posición deseada, oprima y suelte el Botón "Ajuste". Las luces del abre puertas de garaje parpadearán dos veces y el botón ABAJO comenzará a parpadear.

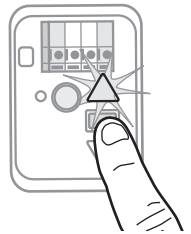

1.4 Oprima y mantenga oprimido el botón ABAJO hasta que la puerta se encuentre en la posición deseada.

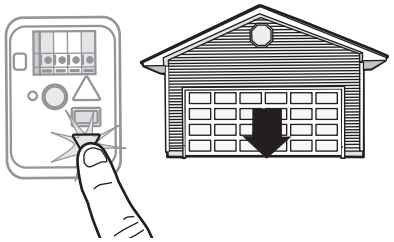

NOTA: *Los botones ARRIBA y ABAJO se pueden utilizar para mover la puerta hacia arriba y hacia abajo según sea necesario.*

1.5 Una vez que la puerta esté en la posición deseada, oprima y suelte el Botón "Ajuste". Las luces del abre puertas de garaje parpadearán dos veces y el botón ARRIBA comenzará a parpadear.

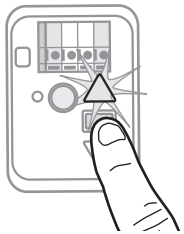

1.6 Presione y suelte el botón ARRIBA. Cuando la puerta empiece su carrera hasta la posición programada de ARRIBA, el botón ABAJO comenzará a parpadear.

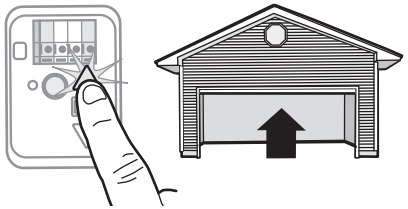

1.7 Presione y suelte el botón ABAJO. La puerta empezará su carrera hasta la posición programada de ABAJO. La programación ha finalizado.

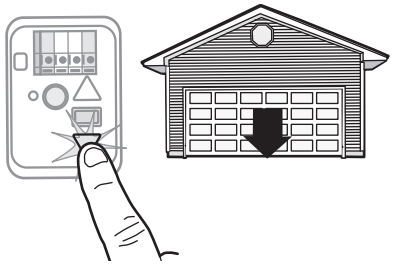

* Si las luces del abre-puertas de garaje parpadean 5 veces durante los pasos de Programación de la carrera, el tiempo de programación se ha agotado. Si las luces del abre-puertas de garaje parpadean 10 veces durante los pasos de Programación de la carrera, los sensores de reversa de seguridad están mal alineados u obstruidos. Una vez que los sensores estén alineados y libres de obstrucciones, inicie un ciclo completo hacia arriba y hacia abajo utilizando el control remoto o los botones ARRIBA y ABAJO. La programación ha finalizado. Si no puede operar la puerta hacia arriba o hacia abajo, repita los pasos de Programación de la carrera.

2 Prueba del sistema de seguridad de reversa

⚠ ADVERTENCIA

Si el sistema de retroceso de seguridad no se ha instalado debidamente, las personas (y los niños pequeños en particular) podrían sufrir LESIONES GRAVES o INCLUSO LA MUERTE cuando se cierra la puerta de la garaje.

- El sistema de reversa de seguridad se DEBE probar cada mes.
- Después de llevar a cabo cualquier ajuste,se DEBE probar el sistema de retroceso de seguridad. La puerta DEBE retroceder al entrar en contacto con un objeto de 3.8 cm (1-1/2 de pulg.) de altura (o bien un pedazo de madera de 3.8 cm (2x4 pulg.) acostado) en el piso.

2.1 Con la puerta completamente abierta, coloque una tabla de 3.8 cm (1-1/2 de pulg.) (o de 2 x 4 acostada sobre el piso) en el centro bajo la puerta del garaje.

2.2 Oprima el botón pulsador del control remoto para cerrar la puerta. La puerta DEBE retroceder al entrar en contacto con la tabla.

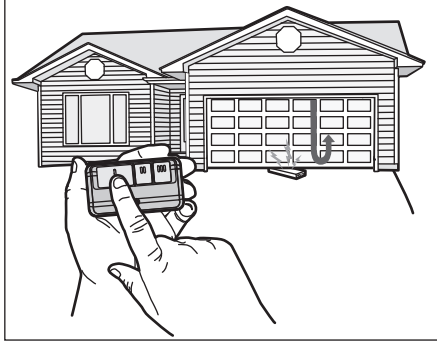

Si la puerta se detiene y no retrocede al hacer contacto con la obstrucción, se debe ajustar la carrera. Aumente el recorrido de cierre (consulte el paso 1 de la sección Ajustes).

Repita la prueba. Cuando la puerta retroceda al entrar en contacto con la tabla de 3.8 cm (1-1/2 de pulg.), retire la tabla y abra/cierre la puerta 3 ó 4 veces para probar el ajuste.

Si la prueba sigue fallando, llame a un técnico especializado en sistemas de puertas.

3 Prueba del Protector System®

⚠ ADVERTENCIA

Si el sistema de auto-reversa de seguridad no se ha instalado debidamente, las personas (y los niños pequeños en particular) podrían sufrir ACCIDENTES GRAVES o FATALES cuando se cierre la puerta del garaje.

3.1 Abra la puerta. Coloque la caja del abre-puertas de garaje en el recorrido de la puerta.

3.2 Oprima el botón pulsador del control remoto para cerrar la puerta. La puerta no se moverá más de 2,5 cm (1 pulgada), y las luces del abre-puertas de garaje parpadearán 10 veces.

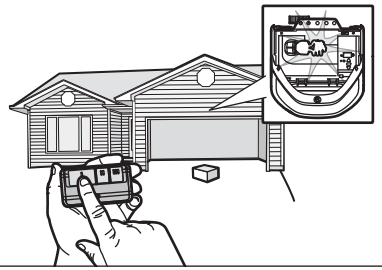

El abre-puertas de garaje no se cerrará mediante un control remoto si el LED del sensor de reversa de seguridad está apagado (alertándolo de que el sensor está mal alineado u obstruido).

Si el abre-puertas de garaje cierra la puerta cuando el sensor de reversa de seguridad está obstruido (y los sensores están a no más de 15 cm [6 pulgadas] por encima del piso), llame a un técnico especializado en sistemas de puertas.

4 Sincronizaón del control de puerta

Para sincronizar el control fijo con el abre-puerta pulsar el control hasta que se active el abre-puerta (podría llevar hasta tres intentos). Prueba el control de la puerta a pulsar el pulsadora de barra, cada vez que se pulsa el control fijo se activará el mecanismo del abre-puerta.

© 2015, The Chamberlain Group, Inc.
All Rights Reserved
Tous droits réservés
Todos los derechos reservados